


Erste Schritte

ECOLOG-NET Funkdatenlogger




we prove it.

1 Packungsinhalt

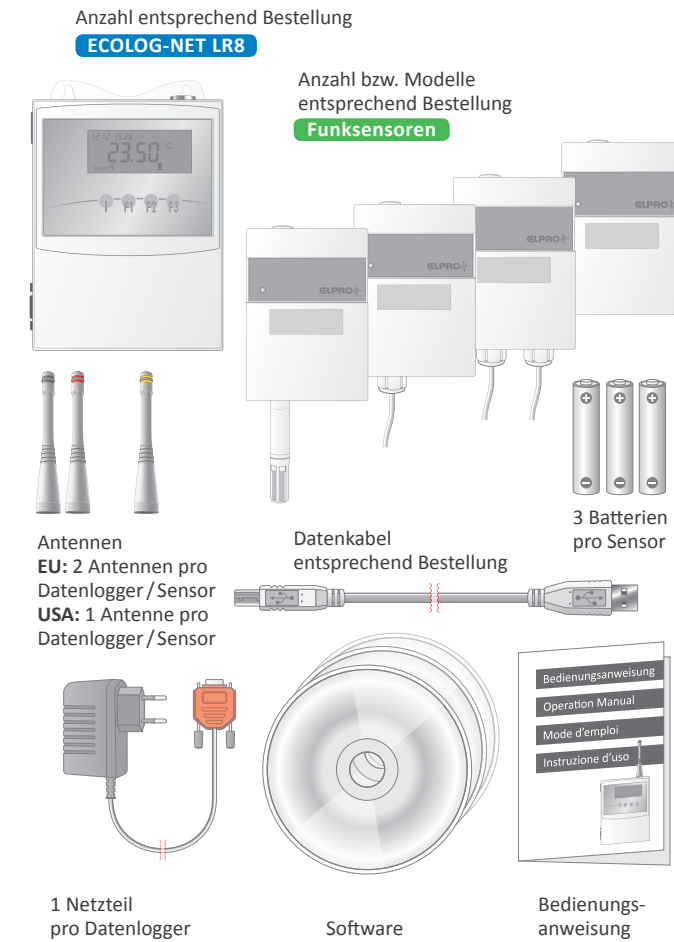

2 Antennen montieren

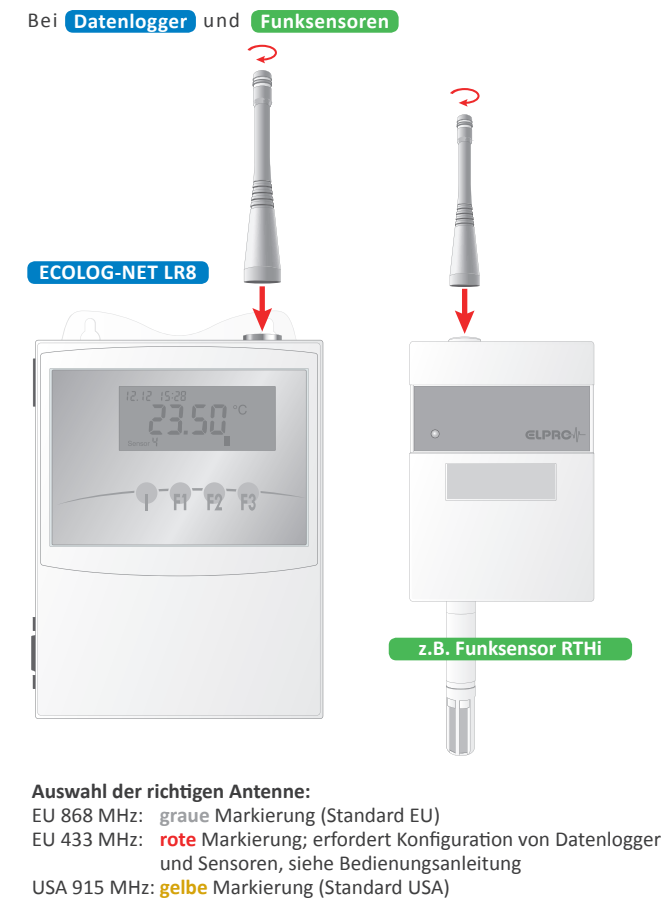


ELPRO-BUCHS AG | Langäulistrasse 45
9470 Buchs SG | Switzerland
T +41 81 552 08 08 | swiss@elpro.com

Regionale Vertretungen finden Sie unter:
www.elpro.com/de/contact

www.elpro.com

Swiss Engineering


3 Batterien einsetzen

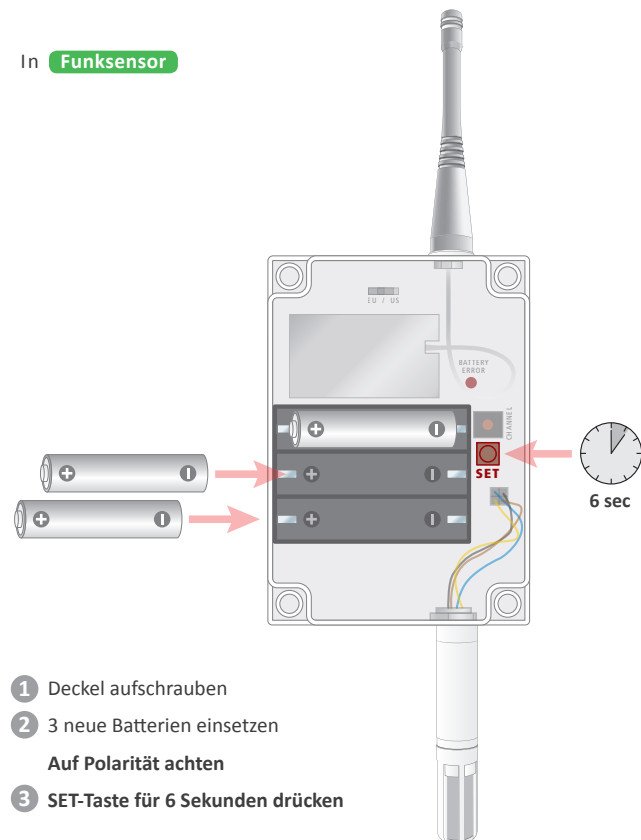


4 Batterie-Streifen entfernen



5 Stromanschluss

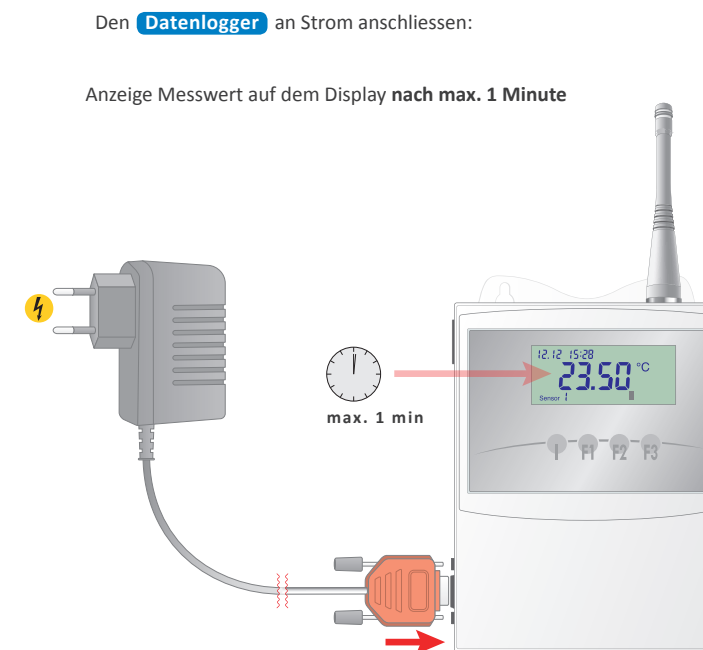

6 Platzieren

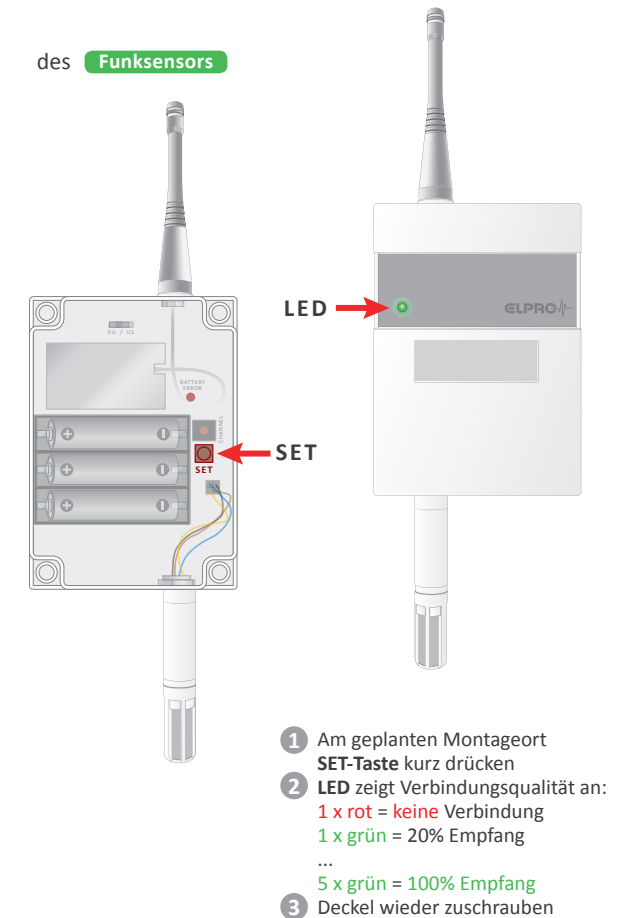

7 Tipps zur Platzierung – 1

Funksensor aufrecht montieren




7 Tipps zur Platzierung – 2

Antenne des Funksensors frei stehend anbringen




7 Tipps zur Platzierung – 3

Funksensor in der Höhe montieren

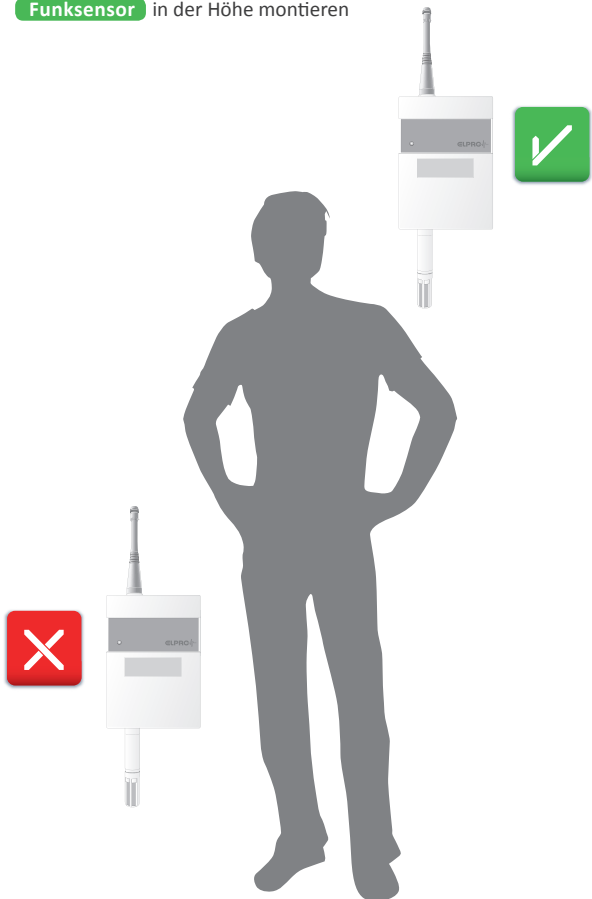


7 Tipps zur Platzierung – 4

Wände und Hindernisse schwächen das Signal zwischen Datenlogger und Funksensoren

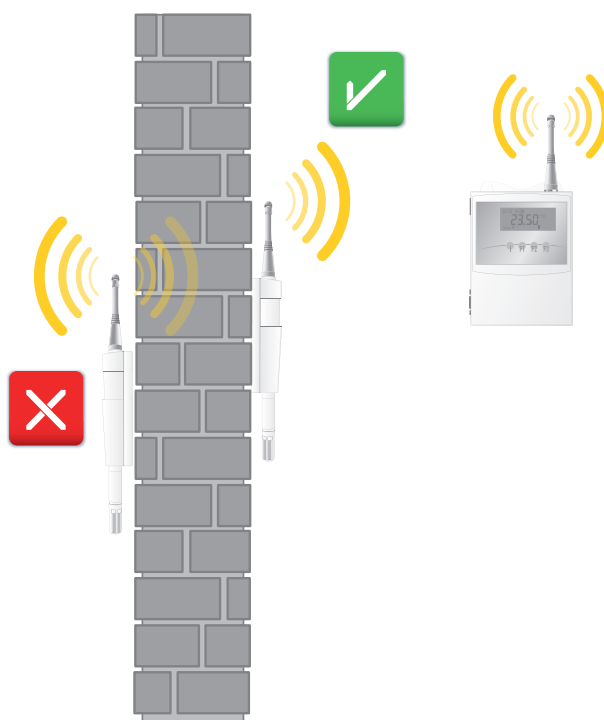


8 Software installieren

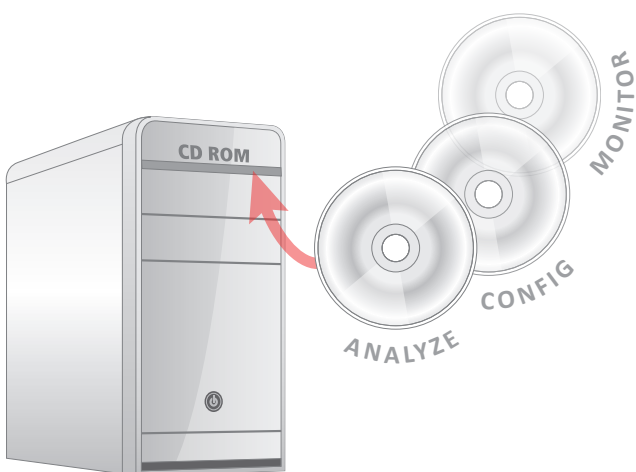

Weitere Informationen zur Softwareinstallation siehe Software-Installationsanleitung

9 Mit Computer verbinden

Datenlogger mit PC verbinden

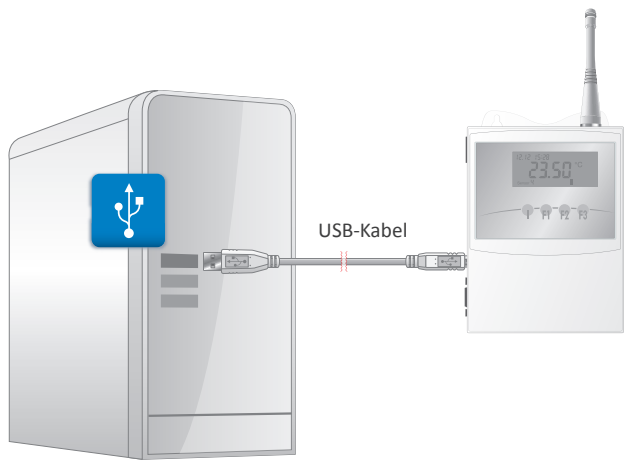


10 Daten auslesen

elproLOG ANALYZE starten



- 1 Menü Optionen wählen
- 2 → Untermenü Anschluss wählen
 - ↳ Com-Port auswählen
- 3 Datenlogger lesen → Icon:
- 4 Kurve wird angezeigt (Beispiel):

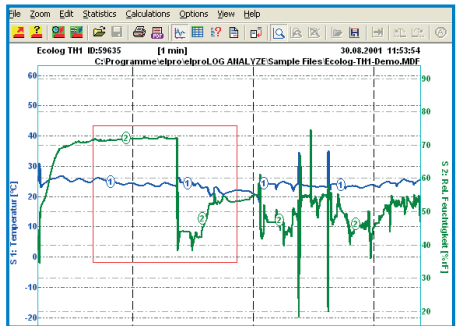

11 Weitere Schritte

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Funkdatenloggers und der Funksensoren finden Sie hier weitere Informationen:

- **Alarme konfigurieren:**
→ Siehe Bedienungsanleitung ECOLOG-NET LR8
- **Batteriewechsel:**
→ Siehe Bedienungsanleitung ECOLOG-NET LR8
- **Netzwerkconfiguration:**
→ siehe Bedienungsanleitung ECOLOG-NET LR8
- **Konfiguration Monitoringsystem:**
→ siehe Bedienungsanleitung elproLOG CONFIG und elproLOG MONITOR